

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия: _____
Дата реализации: _____
Штамп ОТК

Претензии принимаются по адресу:
603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406
Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл.,
Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.
тел./факс: (831) 220-13-34

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____
Подпись покупателя



www.atlantmebel.com

Комод «Милос 40-02» пр. НМ.БИ.09.35.00.00.00 (-02)

800 x 464 x 1050
ШхГхВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки
изделия!**



мебель
точно подойдет

Комплектность элементов					Комплектность элементов				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во	№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во
1	Стойка левая	1050	464	1	11	Стенка ящика передняя	710	138	4
2	Стойка правая	1050	464	1	12	Стенка ящика задняя	710	138	4
3	Полка	768	418	1	13	Стенка ящика боковая левая	350	138	4
4	Дно	768	418	1	14	Стенка ящика боковая правая	350	138	4
5	Царга	768	202	1	15	Планка ящика	318	80	4
6	Цоколь	768	80	1	16	Фасад	764	196	3
7	Стенка передняя	768	110	1	17	Фасад	764	196	1
8	Стенка задняя	768	110	1	18	Крышка	764	436	1
9	Стенка внутренняя	386	100	2	19	Дно ящика	726	334	4
10	Планка соединительная	768	120	1	20	Задняя стенка	790	398	2
Комплектность фурнитуры				Комплектность фурнитуры					
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во		
1	Стяжка эксцентриковая		28	10	Шайба для ручки		8		
2	Дюбель эксцентрика одинарный		28	11	Шкант (8x30)		2		
3	Заглушка для эксцентрика		28	12	Винт (M4x25)		8		
4	Евровинт (7x50)		45	13	Шурупы (4x25)		16		
5	Заглушка для евровинта		45	14	Шурупы (3,5x16)		41		
6	Опора		4	15	Шариковые направляющие L=350мм		4		
7	Гвоздь (2x20)		38	16	Лифт газовый		1		
8	Петля накладная		2	17	Ключ для евровинта		1		
9	Ручка		4	18	Профиль для ДВПО L=280мм		2		

Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках []


Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ

Рекомендации по сборке

Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуются: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка корпуса изделия.

На торцы стоек 1,2 закрепить подпятники [6] гвоздями [7] и ответные планки шариковых направляющих [15] шурупами 3,5x16 [14]. Соединить стенки №7,8 со стенкой №9 при помощи стяжки эксцентриковой [1],[2]. Соединить конструкцию с полкой №3 при помощи евровинтов [4]. Соединить конструкцию со стойками №1,2 царгой №5, дном №4 и цоколем №6 при помощи стяжки эксцентриковой [1],[2] и шкантов [11]. Соединить дно №4 и цоколь №6 при помощи евровинта [4]. Закрепить задние стенки №20 при помощи гвоздей [7] и профиля для ДВПО [18]. В крышку №18 Установить Установить газовый лифт [16] шурупами 3,5x16 [14]. Установить крышку №18 на комод и закрепить ее шурупами 3,5x16 [14]. Установить газовый лифт [16] шурупами 3,5x16 [14] согласно отверстиям (рис. 1). Видимые соединения закрыть заглушками [3],[5] (Рис.3).

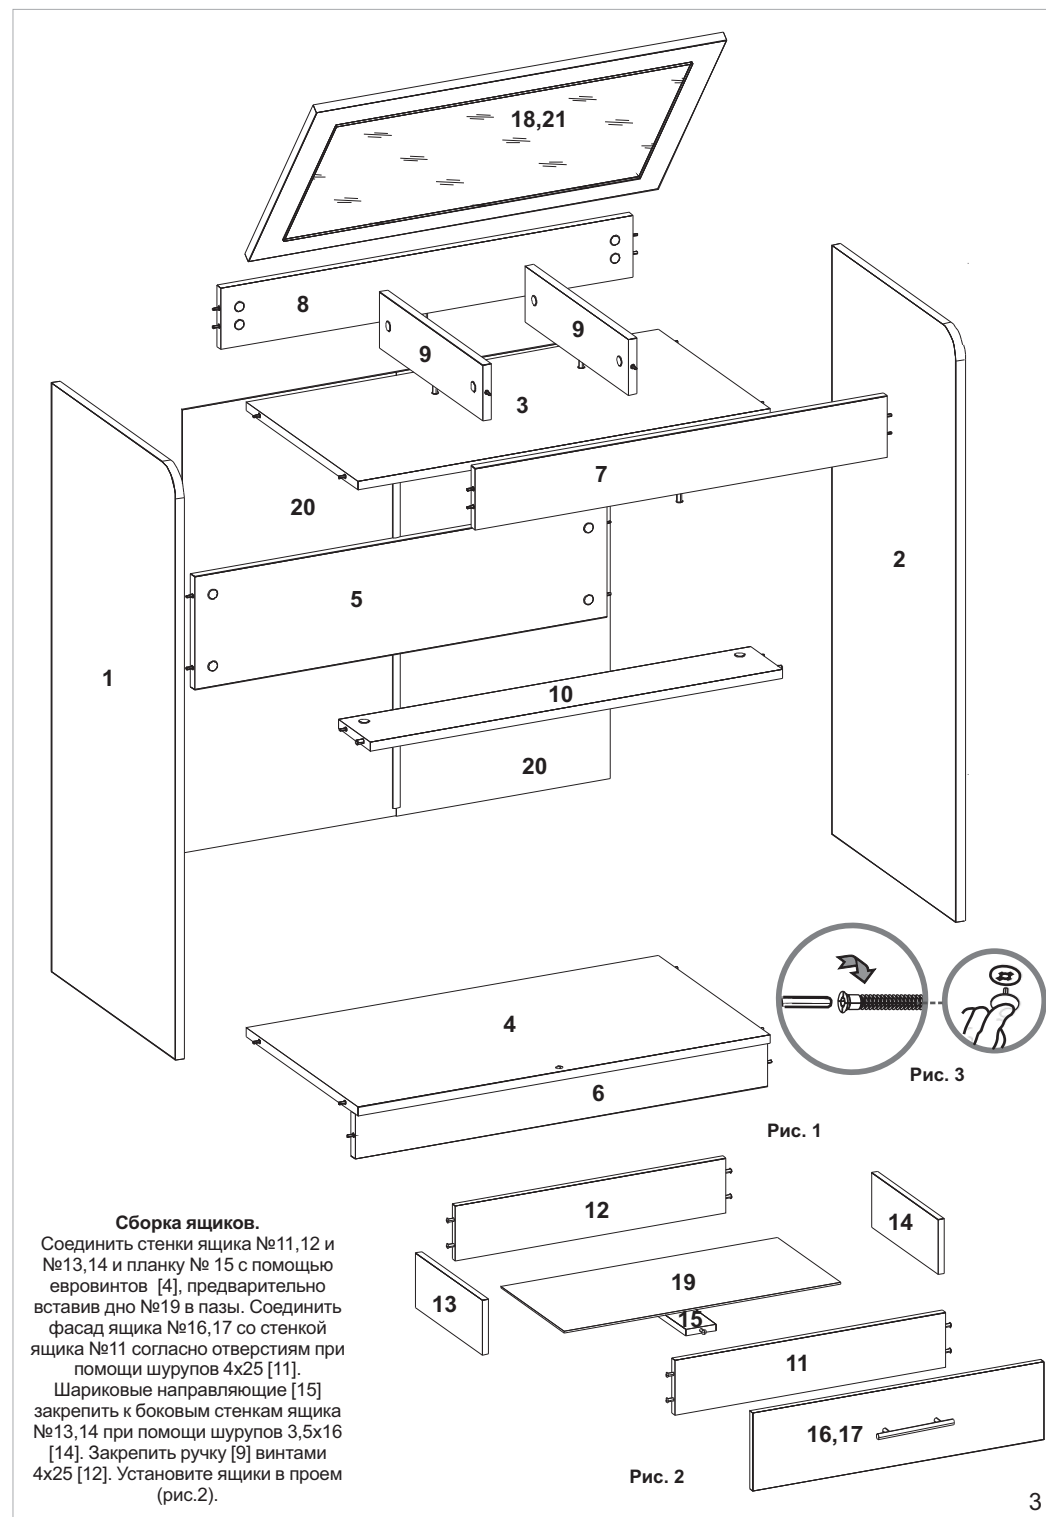

Сборка ящиков.

Соединить стенки ящика №11,12 и №13,14 и планку №15 с помощью евровинтов [4], предварительно вставив дно №19 в пазы. Соединить фасад ящика №16,17 со стенкой ящика №11 согласно отверстиям при помощи шурупов 4x25 [11].

Шариковые направляющие [15] закрепить к боковым стенкам ящика №13,14 при помощи шурупов 3,5x16 [14]. Закрепить ручку [9] винтами 4x25 [12]. Установите ящики в проем (рис.2).