


Инструкция по сборке

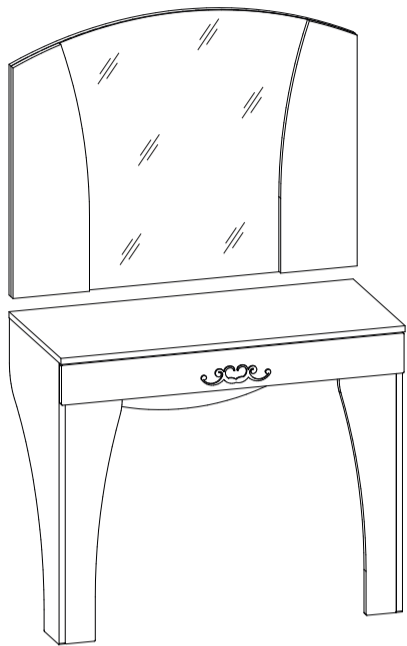

Натали, мод.11
Стол туалетный

Размеры (ВхШхГ) 750х900х420
АРТ Ж.02.05.03.00

Хорошая мебель для хороших людей



Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте
www.mst-mebel.ru

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Смирнова Е.А.

Адреса изготовления: МСТ.Ижевск Россия, Удмуртская Республика 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105
тел./факс: (3412)901-800, 901-900

сайт: www.mst-mebel.ru

e-mail: mst@mst-mebel.ru

Спасибо за покупку!

Фурнитура

А. Винт-конфирмат 7х50



X9

Б. Ключ для конфирмата



X1

В. Заглушка самоклеящаяся



X3

Г. Стяжка эксцентриковая



X25

Д. Дюбель-костыль



X4

Е. Заглушка стяжки эксцентриковой




X21

Ж. Ручка 160 мм



X1

З. Направляющая шариковая 350 мм



X1 компл.

И. Саморез 3х16



X24

К. Подпятник



X4

Л. Саморез 3,5х16



X16

Перечень деталей

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
5	Столешница	900x418	1
7	Горизонтальная	866x384	1
8	Царга	866x274	1
6	Боковина ящика	334x70	2
9	Боковина ящика	350x70	1
19	Боковина ящика	350x70	1
10	Задняя стенка ящика	808x70	1
2	Фронтальная (МДФ)	734x400	1
3	Фронтальная (МДФ)	734x400	1

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Опора (МДФ)	628x150	1
4	Опора (МДФ)	628x150	1
11	Фасад ящика (МДФ)	104x896	1
13	Дно ящика (ДВП)	836x353	1

Детали на зеркало

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
3	Щит	700x900	1
2	Зеркало	700x648	1
1	Накладка (МДФ)	650x200	1
1a	Накладка (МДФ)	650x200	1

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению (саморезы 3х16 используются для крепления ДВП и подпятников). Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Для сборки необходимы два вида крестовых отверток и одна плоская. Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (направляющих, подпятников, стяжек эксцентриковых и т.д.). Направляющие разъединяются при нажатии пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза. Фурнитуру устанавливать в соответствии с кернением.

После окончательной сборки на головки конфирматов и эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки.

Стол туалетный, мод. 11 Натали

Скрепите детали 9, 6, 19 и 10 при помощи ключа (Б) на винты-конфирматы (А). Вставьте фасад 11 в собранную конструкцию на эксцентрикивые стяжки (Г). Направляющие (З) установите на саморезы (Л). Затем закрепите дно (ДВП) на саморезы (И).

1

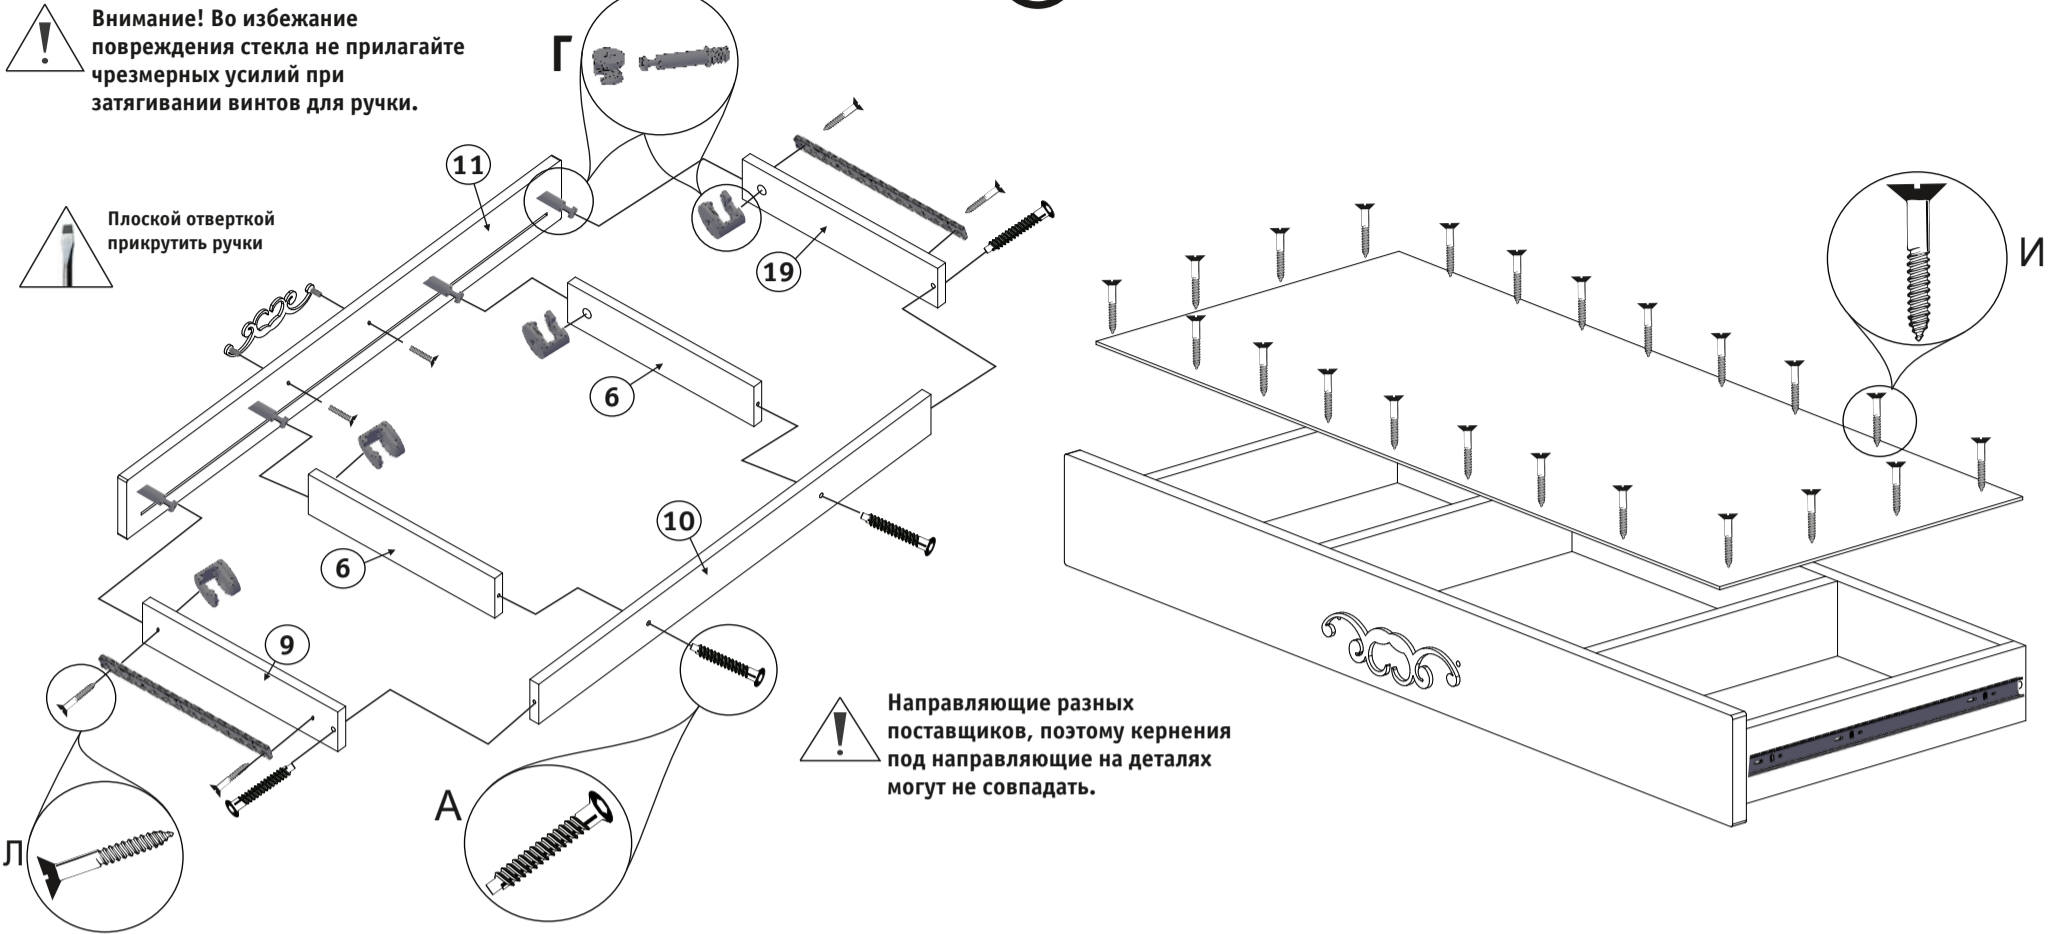


Рис. 1. Сборка ящика.

Установите подпятники (К) на детали 1, 2, 3 и 4 при помощи саморезов (Л). Скрепите опоры 1, 2 и 3, 4 на эксцентрикые стяжки (Г), на опоры установите деталь 7 на эксцентрики (Г) и при помощи ключа (Б) на винты-конфирматы (А). Закрепите деталь 8 к детали 7 на конфирматы (А), остальные детали каркаса соберите на эксцентрикые стяжки (Г). Закрепите в стене дюбель-костыли (Д) и установите на них стол туалетный, а также зеркало.

2

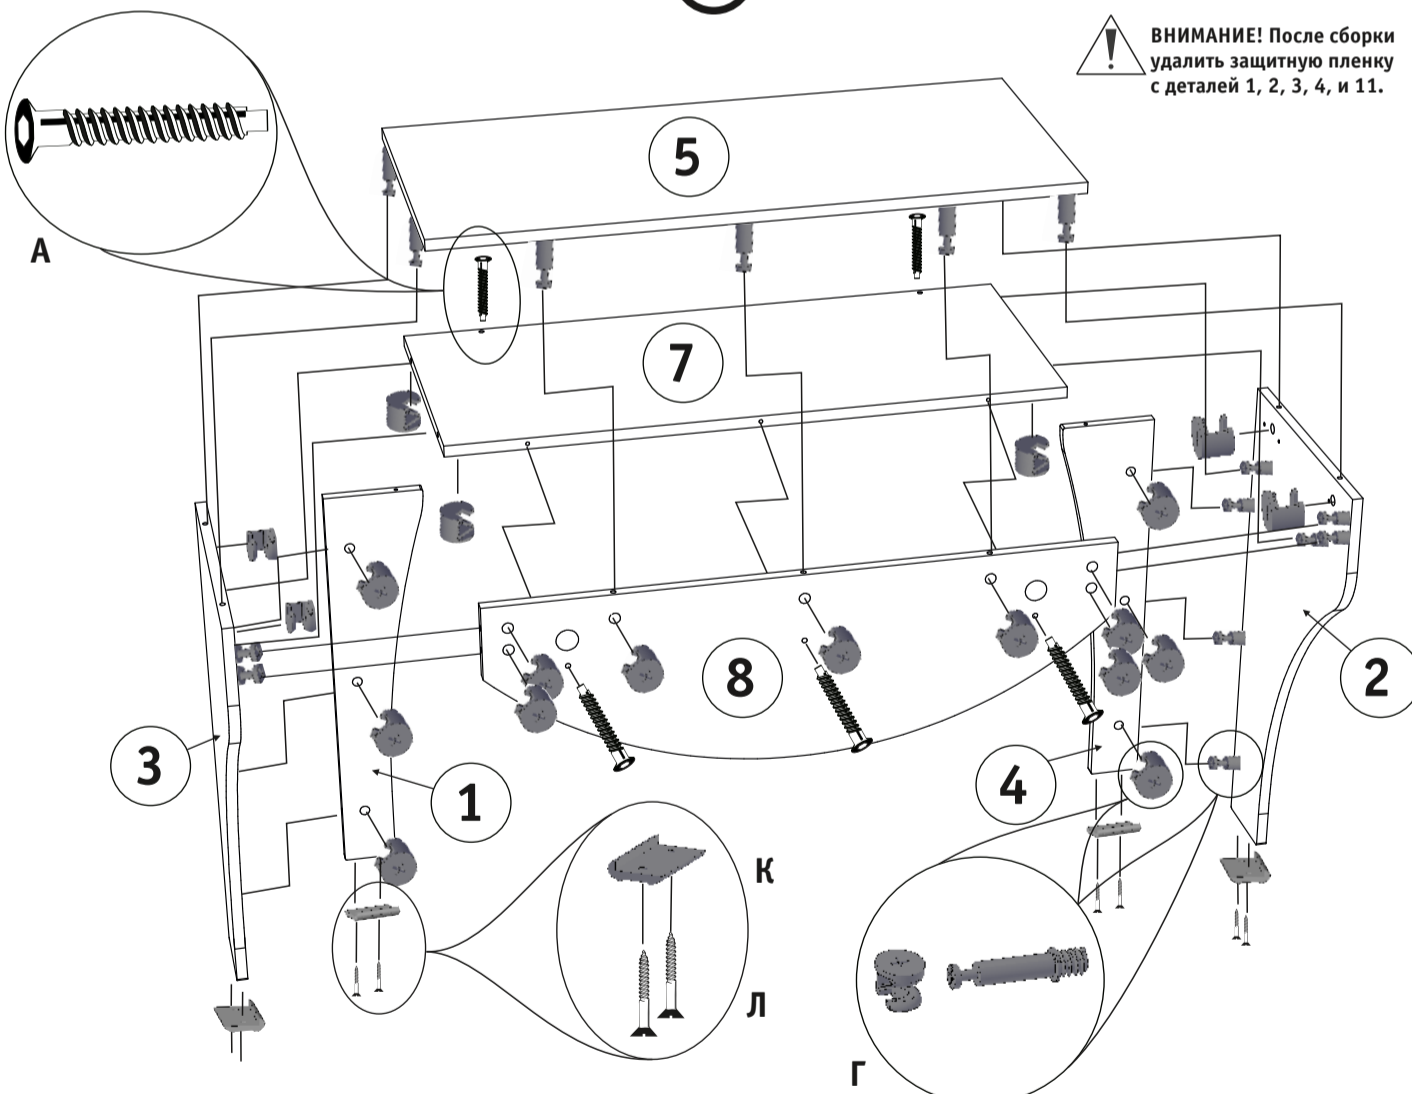


Рис. 2. Сборка каркаса.

Определитесь с местом нахождения зеркала по высоте и симметрии столика. Затем разметьте межцентровое расстояние отверстий для дюбель-костылей (Д). После этого просверлите отверстия в стене по разметке (2 шт.). Забейте туда дюбеля и закрутите шурупы-костыли так, чтобы крючок смотрел вверх. Навесьте зеркало.

3

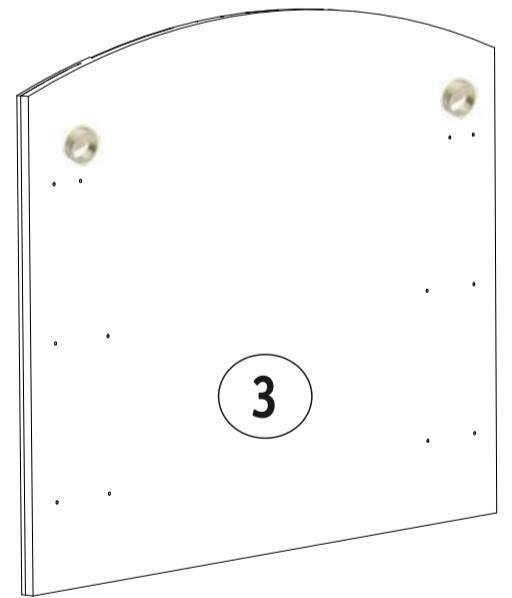


Рис. 3. Установка зеркала.

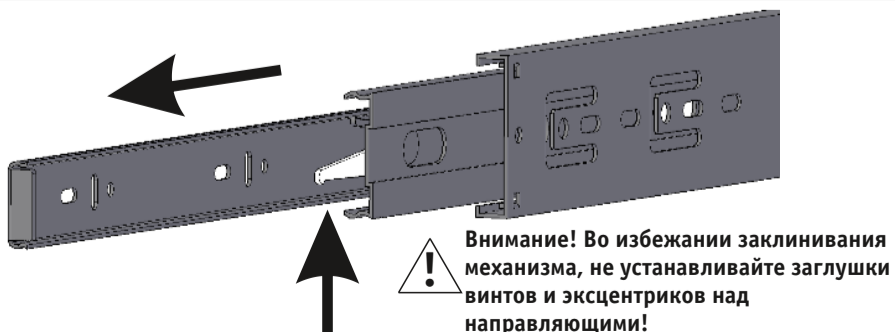


Рис. 4. Схема установки шариковых направляющих.

Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие, необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.